



开箱

在您开始使用设备之前, 请检查您的设备型号, 并确保以下物品包含在已发货的箱子中:

主机配件:

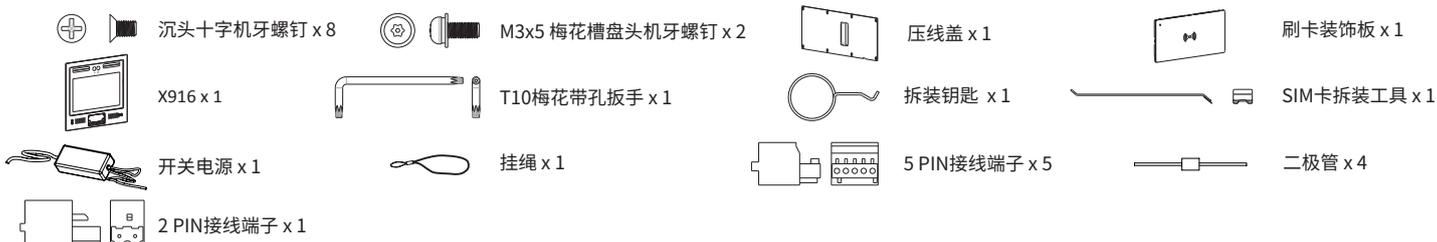

挂墙安装配件(请在挂墙安装工具箱中找到):



埋墙安装配件(请在埋墙安装工具箱中找到):




产品概述



安装提示

- 支持室内外安装。
- 如果安装在室外, 请不要将设备放置在阳光直射位置。
- 如果设备安装在室内, 请将设备与光源保持至少2米的距离, 以及离门窗至少3米的距离。

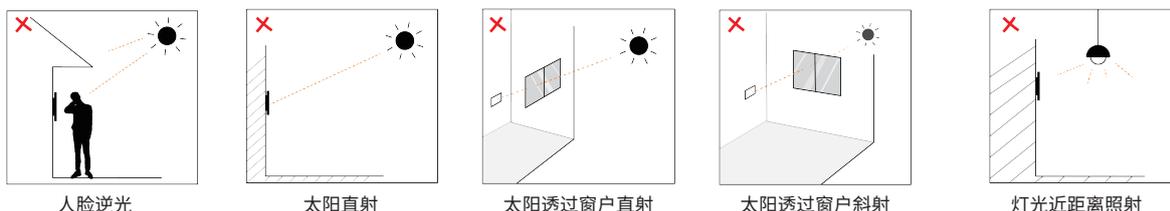


注意:

- 生物识别功能的检测结果可能不是100%准确且适用于所有场景和环境。
- 对于安全性要求更高的场景和环境, 请配置接入多种门禁认证组合。

安装

步骤1: 挂墙盒/埋墙盒安装

1. 挂墙安装

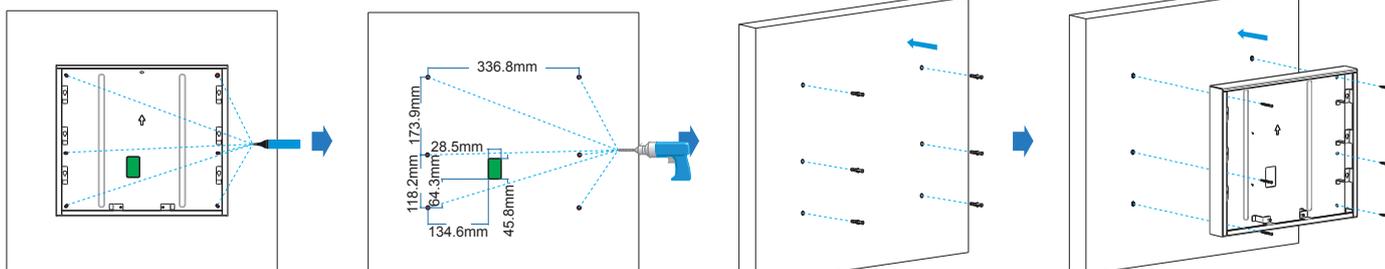


将挂墙盒背部贴紧墙壁, 绿色开口处为墙上出线位置。结合这一步和下一步的示意图, 确保挂墙盒和墙上出线孔的相对位置完全正确。使用记号笔对着挂墙盒边缘六个孔的中心位置在墙壁上做记号, 记号尽量在标记孔的中心。图中绿色部分是接口处。

取下挂墙盒, 标记的孔位与墙壁出线孔相对如图。使用5 mm冲击钻在做好记号的位置钻孔。

将膨胀管敲入钻好的孔位。

使用6个ST4x20盘头十字自攻螺钉将挂墙盒固定在墙上。


2. 埋墙安装

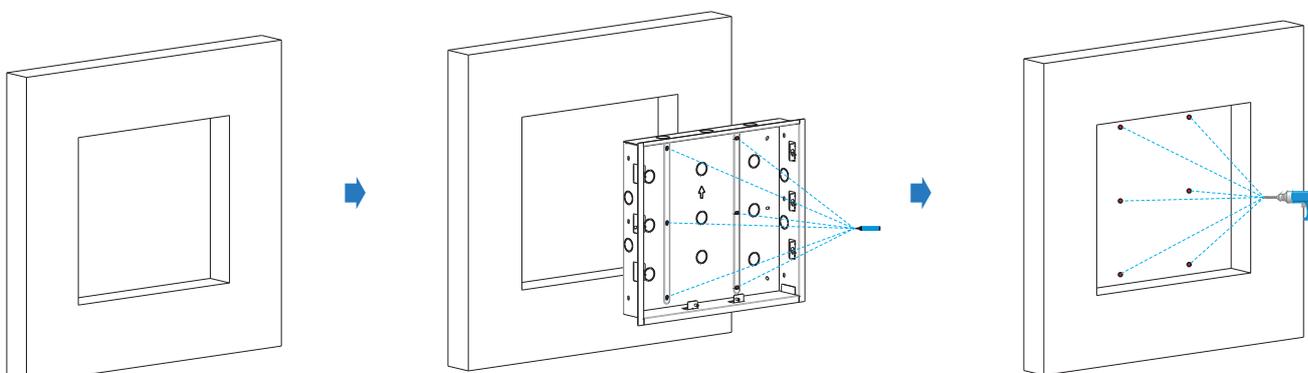


挖出一个方孔(高*宽*深=358 * 319 * 58 mm)
注意: 孔的尺寸应比建议尺寸稍大一些, 以容纳所有线。

将预埋盒放入洞中, 并确保设备的电线可以穿过线孔。
然后在墙上标记预埋盒的六个孔。


取下预埋盒, 标记的孔位与墙壁出线孔相对如图。使用5 mm冲击钻在做好记号的位置钻孔。

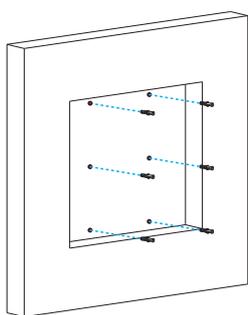

将膨胀管敲入钻好的孔位。

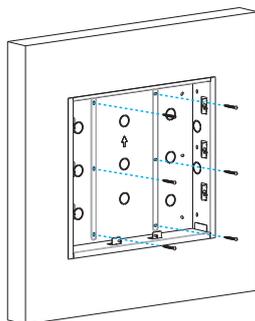


将预埋盒放入方孔中，直至方孔边缘与墙面对齐且所有线缆均穿过方孔。然后用6颗ST4x20盘头十字自攻螺钉固定预埋盒。

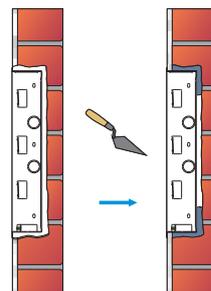


用水泥或无腐蚀性的结构胶粘剂填充墙体与预埋盒之间的空隙。等待粘合剂材料干燥，然后进行下一步。


步骤2：后盖安装

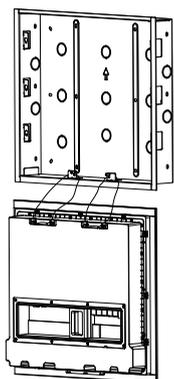


为了方便操作，您可以使用挂绳将设备挂在支架上以便后续安装。

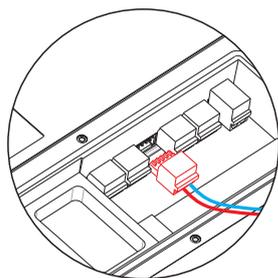

将所需要的电缆线与连接器连接，然后将2PIN以及5PIN接线端子插入设备上相应的位置。2PIN接线端子用于连接电源，其余的连线您可以参考设备接线部分。

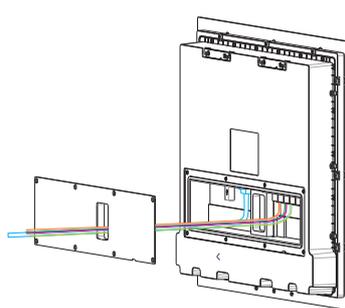


将电缆穿过压线盖，并连接至主板的相应接口。

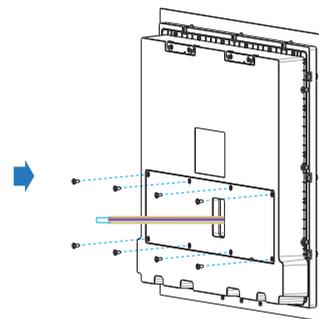


用8个M3x4沉头十字槽机牙螺丝锁紧接压线盖。


步骤3：设备安装

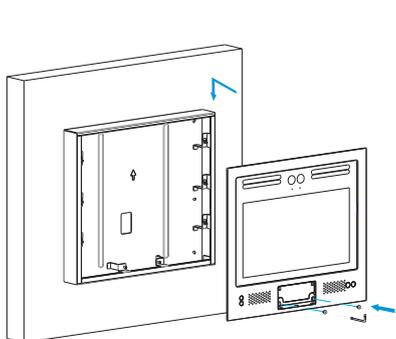


将主机装入挂墙/埋墙盒，并下压。注意主机背面的6个挂钉要钩住挂墙盒的挂孔。用附赠的T10梅花带孔扳手锁紧下方两个M3x8盘头梅花带柱机牙螺丝。

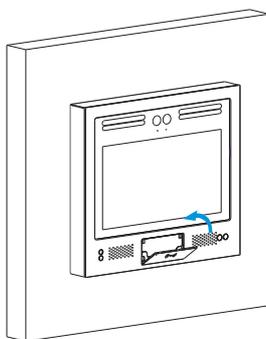

取出一片刷卡装饰板，将刷卡装饰板下边缘对准主机刷卡区域下缘（注意：刷装饰板上的圆孔要在左上角方向）。然后盖上刷卡装饰板，按压刷卡装饰板四周，使刷卡装饰板卡扣卡入设备面板。

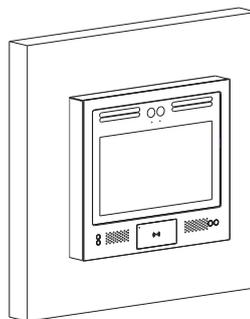


安装完成。

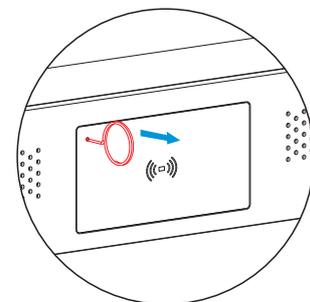


如果需要拆解，请使用附带的拆装钥匙，伸入刷卡装饰板左上角的圆孔，拉动即可取下刷卡装饰板。

设备接线

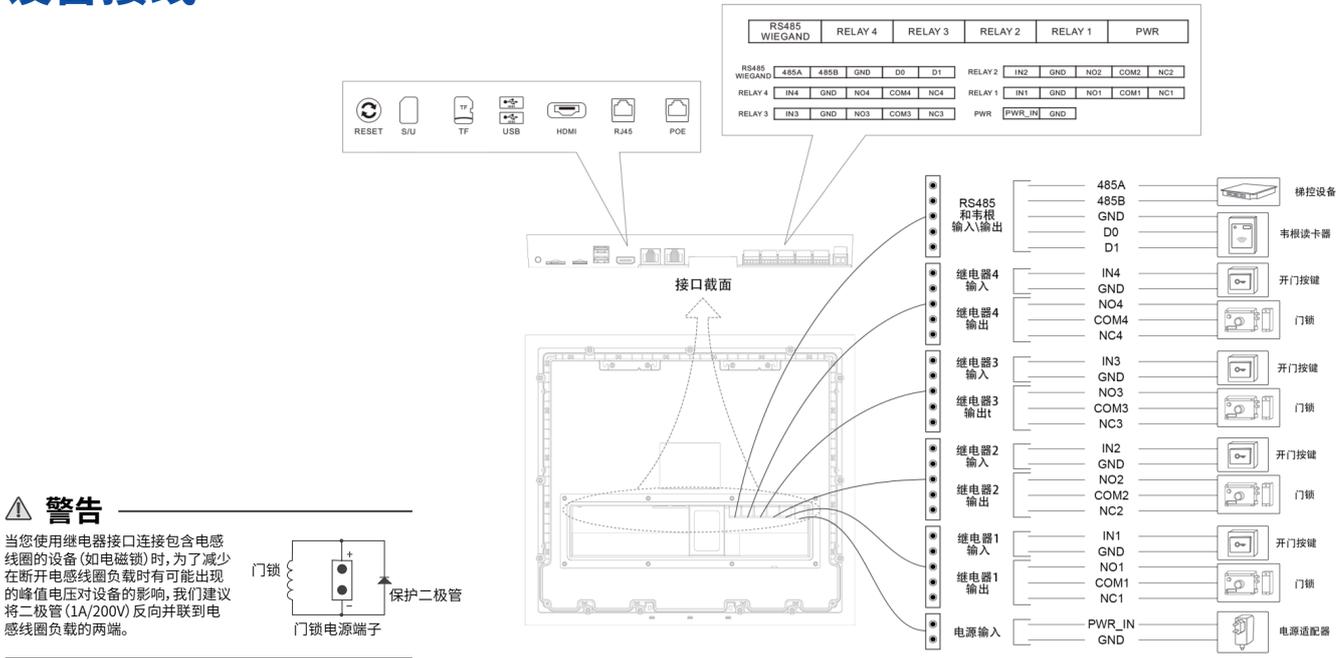

应用场景

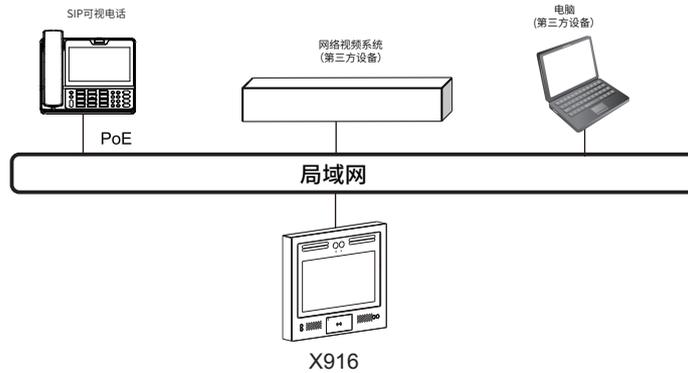

配置

- 1.IP地址检查:在拨号界面按9999,然后输入3888进入系统界面。单击“设备信息”可查看IP地址。X916默认是用DHCP。
- 2.在设备网页端上注册账号,进入路径:账号>基本页面注册帐号,填写帐号信息。(详见用户手册)
- 3.配置DTMF码:在设备网页端上,选择**对讲机>继电器>继电器编号/DTMF**,在相应的区域选择DTMF码。

操作

呼叫

输入SIP号码或者IP地址,按下呼出按键来拨号。

DTMF解锁

通话过程中,按应答单元对应的DTMF码,远程解锁X916。

密码解锁

在密码界面输入密码即可开门。

刷卡解锁

将预先定义好的门禁卡放置在读卡器区域,以便开门。

通知信息



本文档如有变更,恕不另行通知。本文档内容如有更新,请登陆公司网站:<http://www.akuvox.com>©Copyright 2022 Akuvox Ltd..保留所有权。

