



## 开箱

在您开始使用设备之前，请检查您的设备型号，并确保以下物品包含在已发货的箱子中：

### 主要配件：

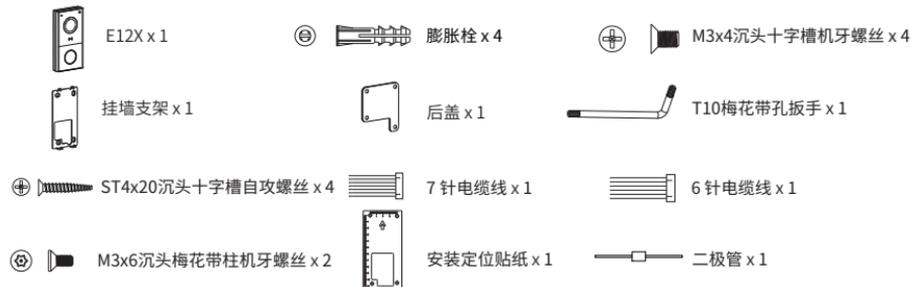


## 产品概述

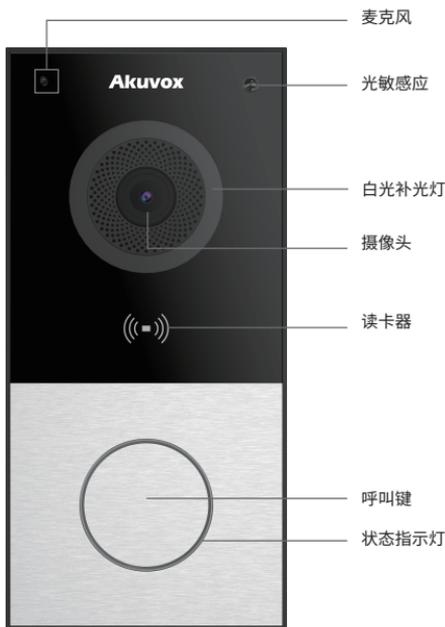


E12X

## 安装提示


- 支持室内外安装。
- 如果设备安装在室外，请不要将E12X放置在阳光下直射。
- 如果设备安装在室内，请将设备与光源保持至少2米的距离，与门窗保持至少3米的距离。

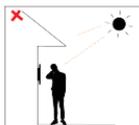

人脸逆光

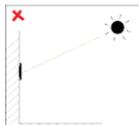


太阳直射

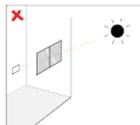

太阳透过窗户直射




太阳透过窗户斜射

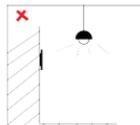


灯光近距离照射


## 安装

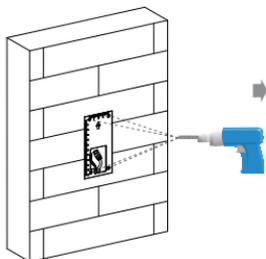


根据墙上预留的线缆位置，将安装定位贴纸贴在墙上，请确保预留线缆能够穿过贴纸阴影部分。然后使用6mm钻孔机在贴纸的孔位钻4个深度为25mm的孔。

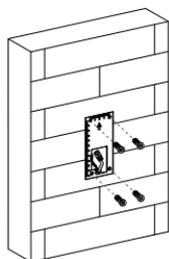

将4颗膨胀栓敲入钻好的孔位。

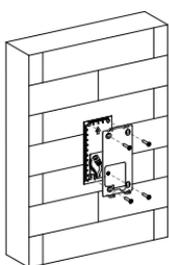


使用四颗ST4X20沉头十字槽自攻螺丝锁紧膨胀栓，将挂墙支架固定在墙上。

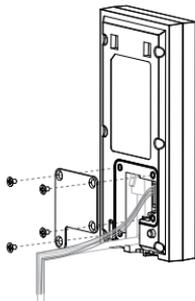


请将线缆连接至设备。理完线缆之后，使用四颗M3X4沉头十字槽机牙螺丝将后盖锁紧在设备上。

注意：线缆连接细节参考设备接线部分

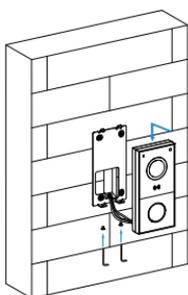


将设备悬挂在挂墙支架的两个挂钩上，然后使用附带的T10梅花带孔扳手用两颗M3x6沉头梅花带柱机牙螺丝锁紧设备底部。

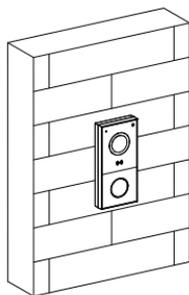


安装完成。

## 应用网络拓扑

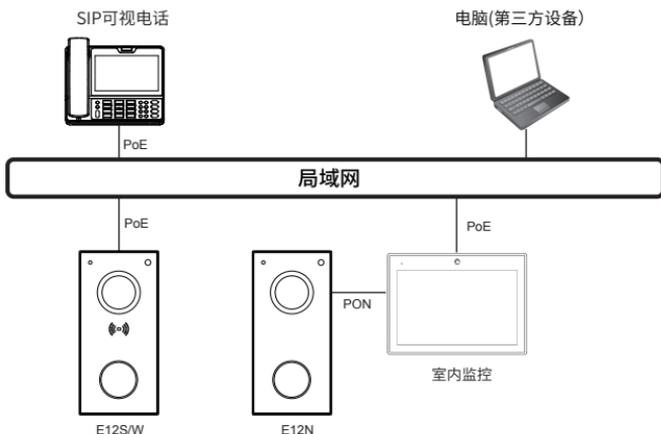

## 设备接线

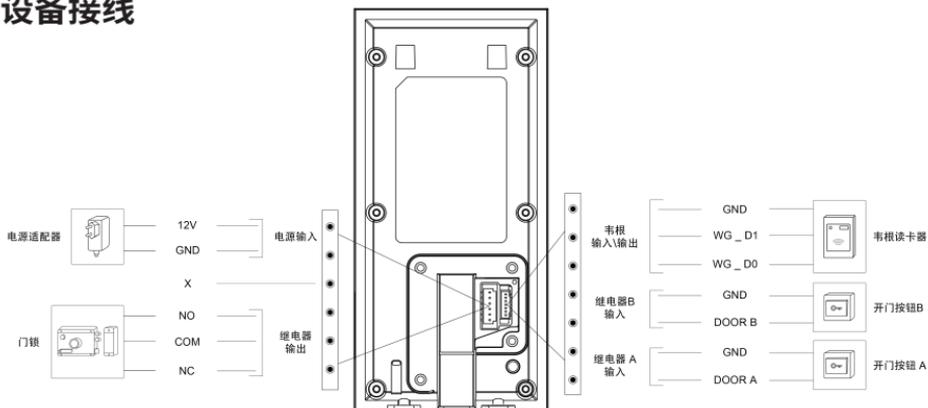

### 警告

当您使用继电器接口连接包含电感线圈的设备(如电磁锁)时,为了减少在断开电感线圈负载时有可能出现的峰值电压对设备的影响,我们建议将二极管(1A/200V)反向并联到电感线圈负载的两端。



## IP播报

1. E12X正常启动时,在状态灯变蓝后长按通话键数秒,语音系统会进入IP播报模式。
2. 在播报模式下,设备会循环播报IP地址。
3. 再次按呼叫键进入播报模式。
4. 在播报模式下,设备如果没有获取到IP地址则会播报"IP 0.0.0.0"

## 操作

### 呼叫

1. 按通话键拨打室内SIP电话。
2. 通话过程中,室内机按下预先设置的密码即可开门。

### 接听:

E12X默认支持自动应答。自动接听室内设备的来电。

## 配置

1. 访问Web界面:在浏览器输入IP地址进行配置。
2. 账号注册:在设备网页端上,进入路径:**账户>基本页面**注册帐号,填写帐号信息。(详见用户手册)
3. 配置呼叫键:在设备网页端上,进入路径:**对讲>基本页面>按钮**,配置呼叫号码。
4. 配置代码以打开继电器:在设备网页端上,进入路径:**对讲>继电器&输入端>继电器ID/DTMF**,选择相应区域的DTMF码。

## 指示灯

| 类别     | 状态                 | 描述    |
|--------|--------------------|-------|
| 指示灯状态  | 蓝灯常亮               | 一般    |
|        | 呼吸灯蓝色闪烁            | 呼叫    |
|        |                    | 来电    |
|        | 蓝灯常亮 > 红灯常亮 > 紫灯常亮 | 重启    |
|        | 呼吸灯红色闪烁            | 离线/联网 |
|        | 紫灯常亮               | 通话    |
| 红/紫灯闪烁 | 升级                 |       |

注意:更多LED设置,请在设备网页端上,进入路径:对讲>LED, 进行设置。

## 通知信息

本文档如有变更,恕不另行通知。本文档内容如有更新,任何对本文档的更新都可以在Akuvox上查看。请登陆公司网站:<http://www.akuvox.com>©Copyright 2022 Akuvox Ltd.保留所有权利。



**AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD.**

ADD: 10/F, NO.56 GUANRI ROAD, SOFTWARE PARK II, XIAMEN 361009, CHINA  
[www.akuvox.com](http://www.akuvox.com)