

安装工具检查

在开始设备安装之前,请检查以下安装所需的工具已齐全。

安装所需的工具清单:

- 1.网线+水晶头:网线越长越好
- 2.网线钳
- 3.网线测试仪
- 4.路由器,路由器电源
- 5.切割机
- 6.排插
- 7.电笔
- 8.绝缘手套
- 9.绝缘胶带
- 10.绝缘套管/埋线管
- 11.网线扣
- 12.万用表

开箱

在您开始使用设备之前,请检查您的设备型号,并确保以下物品包含在已发货的箱子中:

主机配件:



产品概述


正面



底面




背面

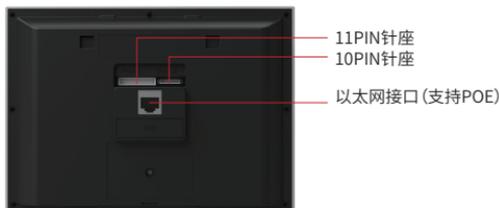


安装

步骤一：安装挂墙支架


1. 墙中没有嵌入86盒

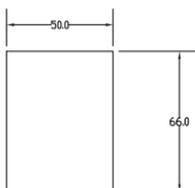


根据位置墙上的电缆位置，挖出一个可以容纳所有电缆的方孔(方孔尺寸为高*宽*深=66*50*50mm)。

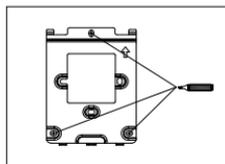


将挂墙支架上的方孔对齐墙上挖的孔，然后使用记号笔对着挂墙支架三个孔位做标记。

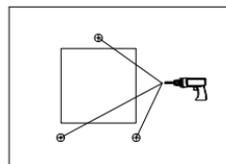

取下挂墙支架，并使用6mm电钻在已标记位置钻孔(孔的深度约为25mm)。

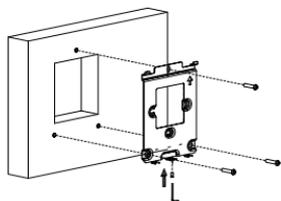


使用内六角扳手将M3x6紧定螺丝拧入支架底部，直至其尾部与支架平齐。然后用3颗ST4x20盘头十字槽尖尾自攻螺丝固定挂墙支架。

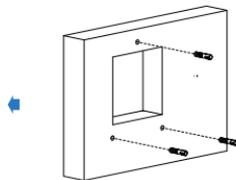


然后将3颗膨胀栓敲入钻好的孔位。


2. 墙中有嵌入86盒

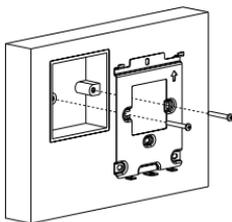


使用2颗M4x30盘头十字槽机牙螺丝将挂墙支架挂在86盒内。

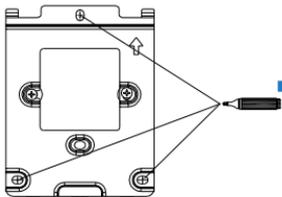


使用记号笔对着挂墙支架三个孔位做标记。

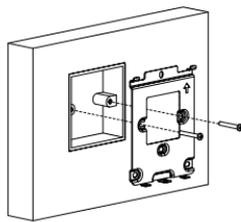


将2颗M4x30盘头十字槽机牙螺丝从挂墙支架上拧下。

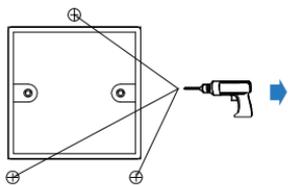

取下挂墙支架,并使用6mm电钻在已标记位置钻孔(孔的深度约为25mm)。

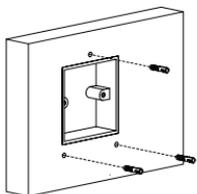


然后将3颗膨胀栓敲入钻好的孔位。

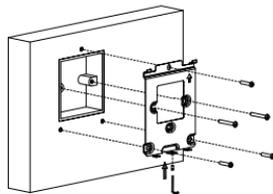


使用内六角扳手将M3x6紧固螺丝拧入支架底部,直至其尾部与支架齐平。然后用3颗ST4x20盘头十字槽尖尾自攻螺丝和2颗M4x30盘头十字槽机牙螺丝固定挂墙支架。


步骤二: 设备安装

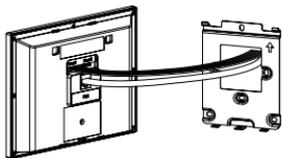

将网线和信号电缆连接到设备背面的相应接口。

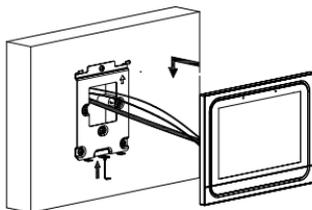

使设备背面的两个方孔悬挂在挂墙支架的两个挂钩上,并使设备与墙面始终保持平行直至将设备底部的M3x6紧固螺丝拧紧。

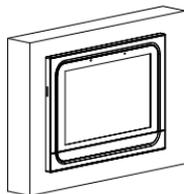

安装完成。

设备接线

POE:用于同时提供电源和网络连接。


12V/GND: 在没有POE连接器时,用于接入外部电源。

RS485+/-: RS485 端口。

Bell/GND: 用于连接普通双绞线门铃。


Relay (NO/COM/NC): 继电器控制端口。

IO1- IO8/GND: 用于连接八个安全区域的不同报警侦装置。

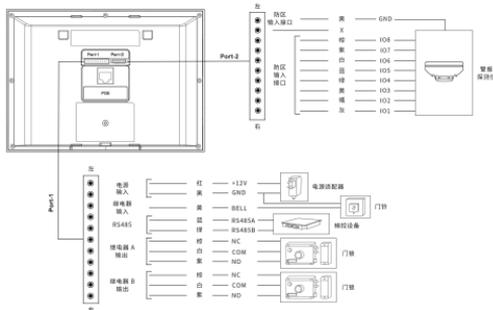


警告

当您使用继电器接口连接包含电感线圈的设备(如电磁锁)时,为了减少在断开电感线圈负载时有可能出现的峰值电压对设备的影响,我们建议将二极管(1A/200V)反向并联到电感线圈负载的两端。



应用场景

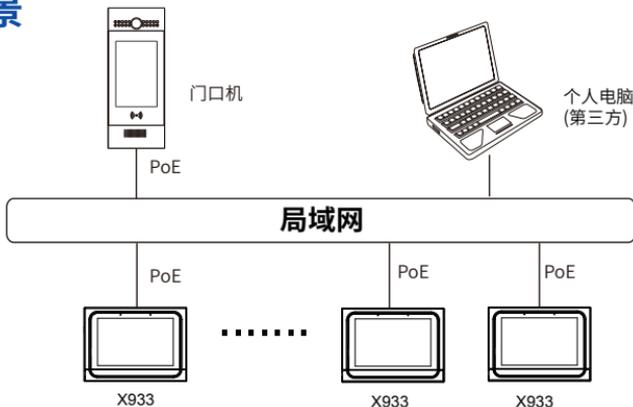

配置

1. 访问设备基本信息: 设备上电, 接入以太网后, 在主界面左边菜单栏进入**设置>系统信息**, 以检查账号, 网络以及版本等信息。
2. 访问设备配置网页: 打开浏览器并输入IP地址, 然后输入用户名和密码进行登录 (默认用户名/密码为admin / admin)。
3. 账户注册: 在设备网页端, **账户>基本页面**以填写账户信息, 然后单击“**提交**”进行确认。(详见用户手册)

操作

呼叫:

输入号码或房号, 按下拨号键 , 拨打语音电话或按下视频电话  呼出。按下  挂断通话。

接听:

按下  接通视频电话, 或按下  接通语音电话。

解锁:

通话过程中, 在通话界面按开门键  即可开门。

监控:

进入监控界面  可以随时查看配置设备的视频。

通知信息



本文档如有变更, 恕不另行通知。本文档内容如有更新, 任何对本文档的更新都可以在Akuvox上查看。请登陆公司网站:<http://www.akuvov.com>©Copyright 2022 Akuvox Ltd.。保留所有权利。

AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD.

ADD: 10/F, NO.56 GUANRI ROAD, SOFTWARE PARK II, XIAMEN 361009, CHINA

www.akuvov.com