

# Akuvox X912

## 快速安装手册

### 开箱

在您开始使用设备之前，请检查您的设备型号，并确保以下物品包含在已发货的箱子中：



X912 x1



挂墙支架 x1



安装定位贴纸 x1



ST4X20 盘头十字槽自攻螺丝 x5




膨胀栓 x5



M3X4 盘头十字槽机牙螺丝 x4



挂绳 x1



走线盖 x1



内六角扳手 x1



压线密封塞 (大) x1



压线密封塞 (中) x1



压线密封塞 (小) x1



二极管 x2

# Akuvox X912


## 产品概述




# Akuvox X912

## 安装提示


- 请不要将设备置于阳光直射下，高温会造成不良影响或损坏。
- 如果设备安装在室内，请将设备与光源保持至少 2 米的距离，与门窗保持至少 3 米的距离，避免阳光直射。

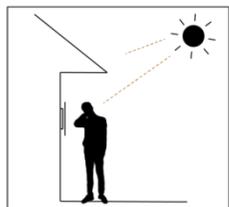


✘ 人脸逆光

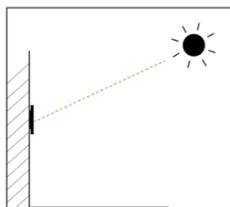


✘ 太阳直射

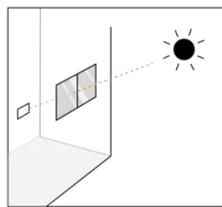

✘ 太阳透过  
窗户直射

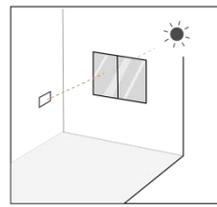

✘ 太阳透过  
窗户斜射

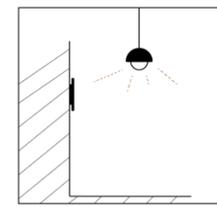

✘ 灯光近距  
离照射


### 注意：

- 生物识别功能的检测结果可能不是 100%准确且适用于所有场景和环境。
- 对于安全性较高的场景，请配置接入多种门禁认证组合。


# Akuvox X912

## 安装


### 步骤 1: 挂墙安装

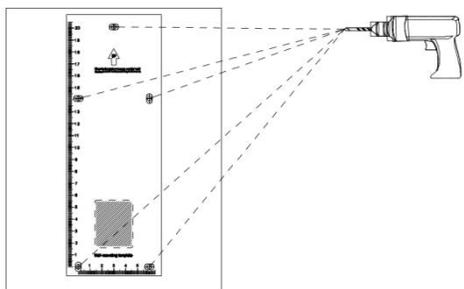


将安装定位贴纸贴在墙上，根据贴纸上的孔位，使用直径为 6 毫米的电钻在墙上钻 5 个深度为 20 毫米的安装孔。

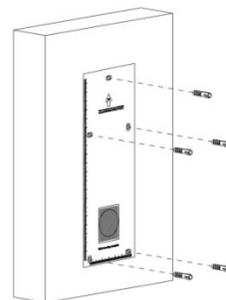

将 5 颗膨胀栓敲入安装孔位。




如图所示，使用挂绳将设备挂在挂墙支架上。

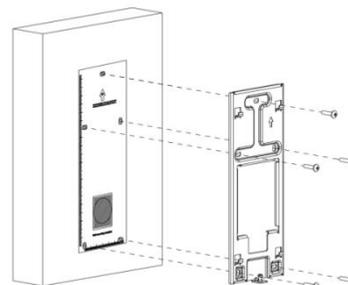

将挂墙支架与安装定位贴纸对齐，并使用 5 颗 ST4x20 盘头十字槽自攻螺丝将挂墙支架锁紧在墙上，使挂墙支架与墙面贴合。




# Akuvox X912

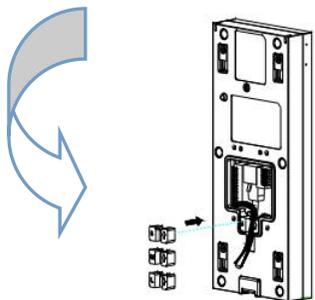


选择合适的压线密封塞，撕下密封塞背面的离型纸，将密封塞贴在对应位置（见图）。连接线缆至主板上的相应位置。


注意：所有线缆都要穿过压线密封塞的开槽。

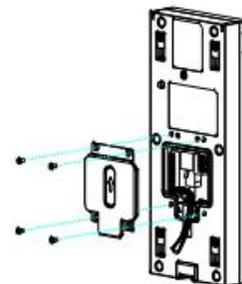

使用 4 颗 M3X4 盘头十字槽机牙螺丝将走线盖固定在设备后盖上。

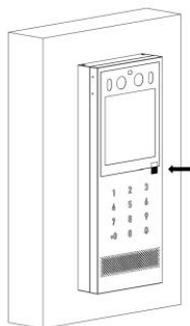

检查设备四周的缝隙是否过大，从底部向上推设备以确认是否安装牢固。确认后，即可撕下设备保护膜。

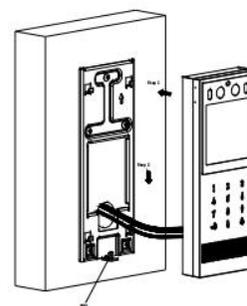


将主机后盖上的四个槽对准挂墙支架上的四个挂钩，保持设备与地面垂直，然后将设备向下压。并且将挂墙支架上的挂钉插入设备下方的孔位，听到“咔”一声，则设备安装完成。



# Akuvox X912


## 设备拆卸

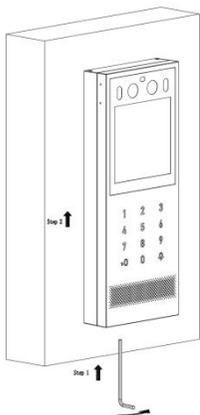

如图所示，将内六角扳手插入设备底部左侧的孔中，顺时针旋转 90°，再将设备向上推直至设备脱离挂墙支架。

# Akuvox X912

## 设备接线

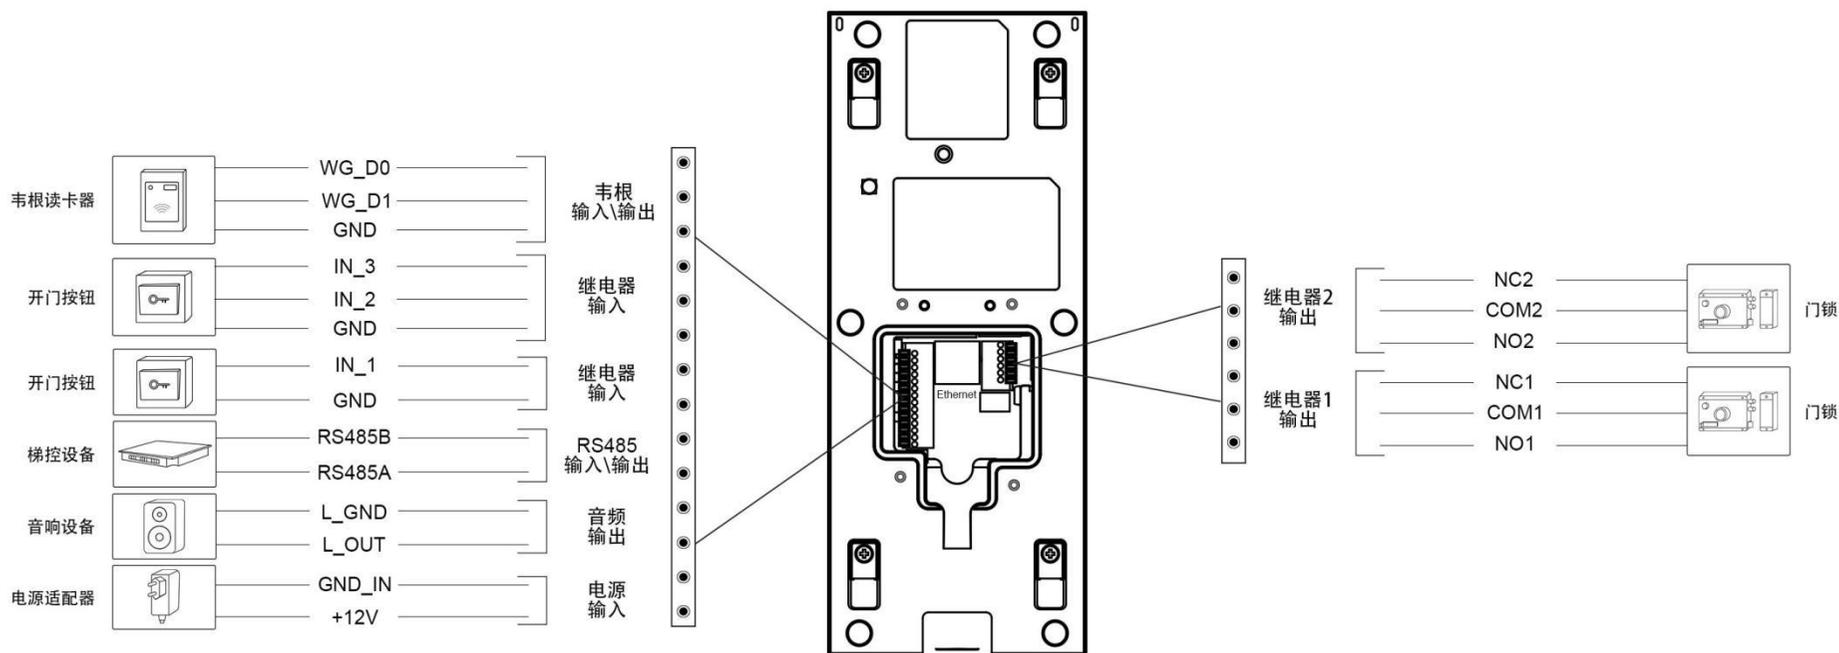

警告：当您使用继电器接口连接包含电感线圈的设备（如电磁锁）时，为了减少在断开电感线圈负载时有可能出现的峰值电压对设备的影响，我们建议将二极管（1A/200V）反向并联到电感线圈负载的两端。

The diagram shows a relay coil connected to a diode in reverse parallel. The diode is labeled "保护二极管" (Protection Diode). The coil is labeled "门锁电磁锁" (Door Lock Solenoid).

# Akuvox X912


## 线规表

请参考以下表格选择合适长度的线安装设备:

	20GB	22GB	24GB	26GB
12V 1A 电源	≤20 米	≤10 米	\	\

# Akuvox X912

## 应用环境

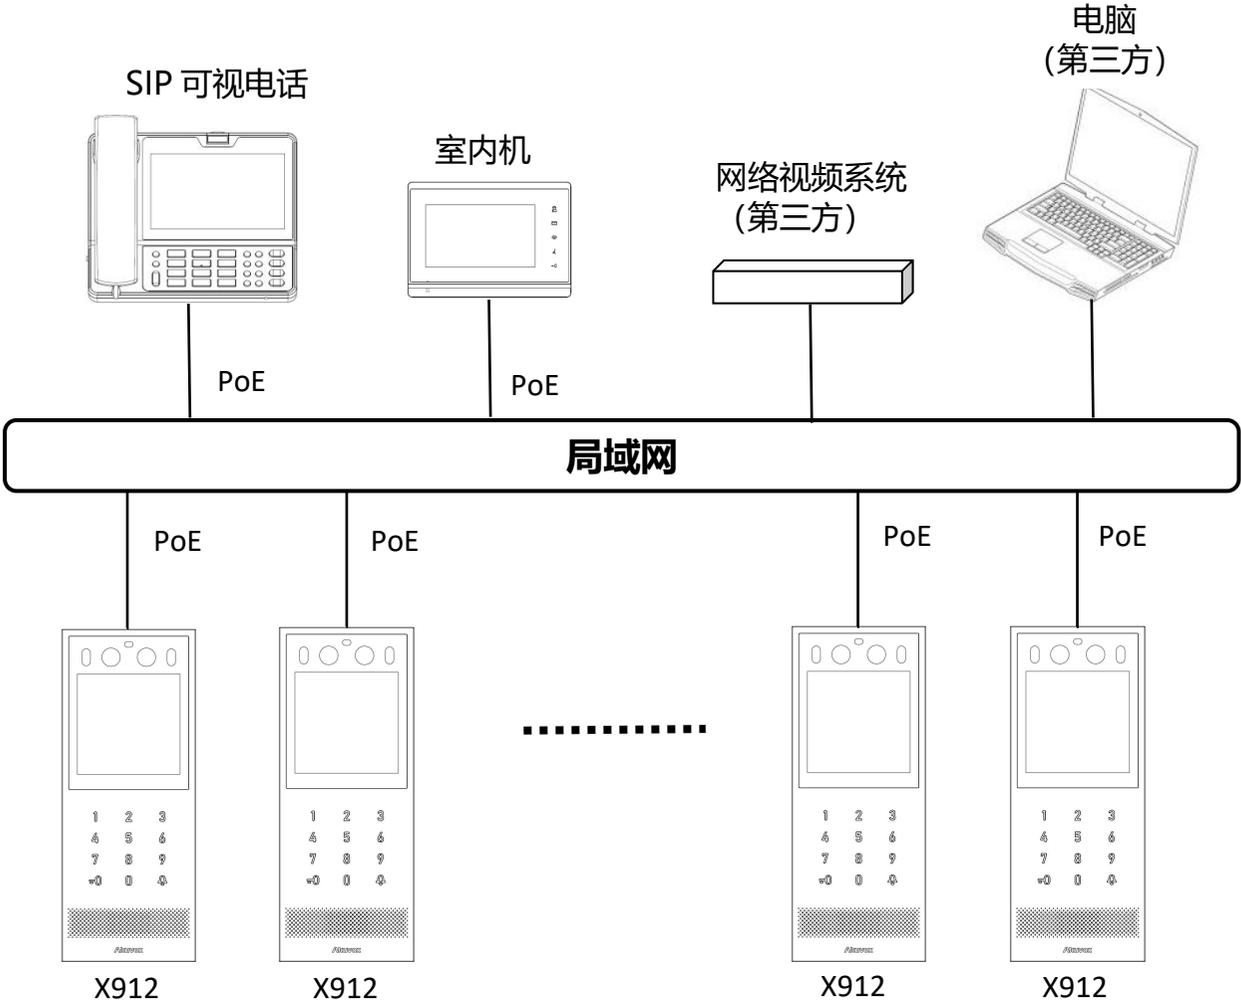

# Akuvox X912

## 配置

- IP 地址查询:** 按下屏幕主页或数字键盘上的**解锁键** ，输入 2396，按下**呼叫键** 以确认进入设置界面，再点击**系统信息查**看 IP 地址。X912 默认设置为 DHCP。
- 账号注册:** 在设备网页端上，进入路径:**账户>基本页面**注册帐号，填写帐号信息。(详见用户手册)

## 操作

### 呼叫:

输入IP或者SIP号码，按下**呼叫键**  呼叫。

### 接听:

X912 默认支持自动接听。室内设备的来电将自动接听。

### 密码解锁:

按下屏幕主页或数字键盘上的**解锁键** ，输入密码，然后再按下键盘上的**解锁键**以确认开门。

### 刷卡解锁:

将预先配置好的卡放在读卡器位置以开门。

# Akuvox X912

## 通知信息

本文档如有变更，恕不另行通知。本档内容如有更新，请登陆公司网站查看：<http://www.akuvox.com> © Copyright 2022 Akuvox Ltd.保留  
所有权。

