



开箱


在您开始使用设备之前，请检查您的设备型号，并确保以下物品包含在已发货的箱子中：

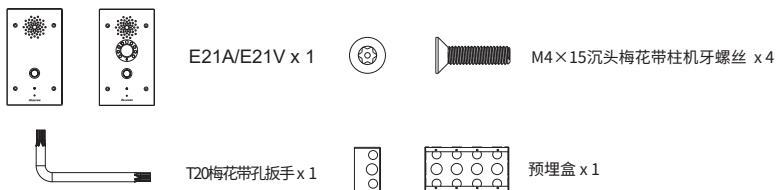

产品概述

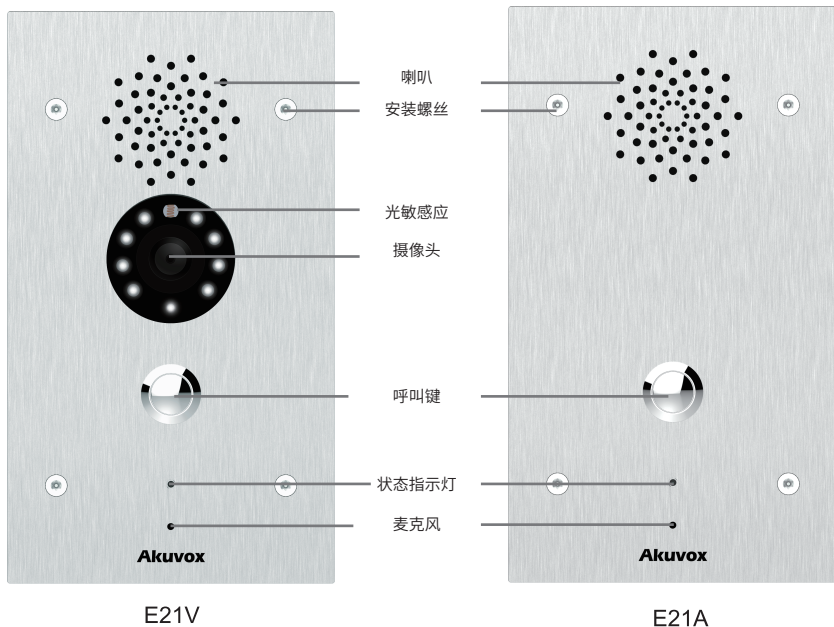

安装

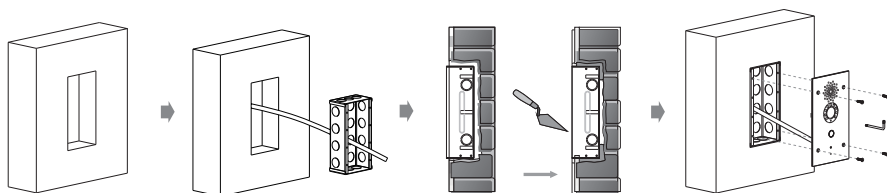


根据电缆位置，在墙上挖出一个方孔（方孔尺寸为190*100*60mm），请保证方孔可以容纳所有电缆。

在预埋盒上挖一个合适的方孔，然后将预埋盒放入墙上方孔中，并使所有线缆穿过预埋盒。

使用水泥或非腐蚀性结构粘合剂填充墙壁和预埋盒之间的间隙。等待粘合材料干燥，再进入下一步。

使用四颗M4×15沉头梅花带柱机牙螺丝将E21X锁紧在预埋盒上。

设备接线

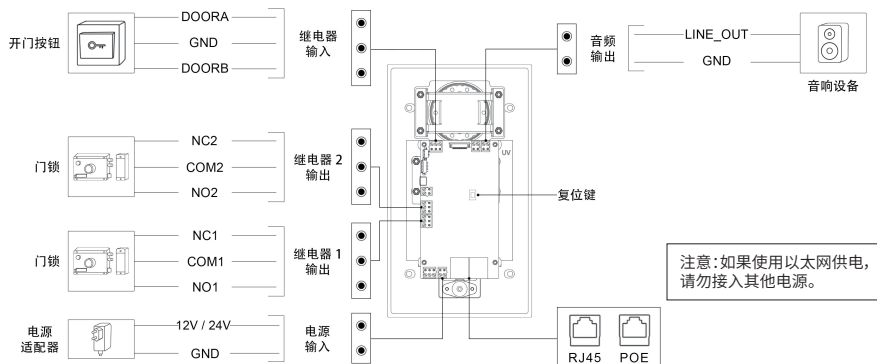

E21X


快速安装指南

线规表

请参考以下表格选择合适长度的线安装设备:

	16 GB	18 GB	20 GB	22 GB	24 GB
12V 1A 电源	≤50 米	≤50 米	≤40 米	≤40 米	≤20 米

应用网络拓扑

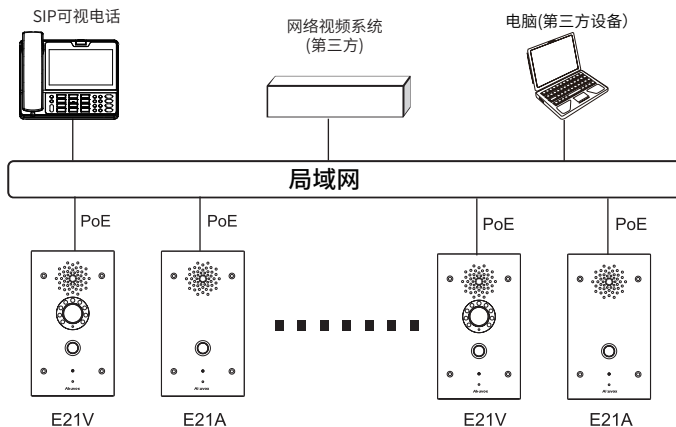

配置

1. 访问设备网页端: 在浏览器输入IP地址, 进行配置。
2. 账号注册: 在设备网页端上, 进入路径: **账户 > 基本页面注册账号**, 填写账号信息。(详见用户手册)
3. 配置按钮: 在设备网页端上, 进入路径: **对讲 > 基本页面 > 按钮**, 配置呼叫号码。
4. DTMF配置: 在设备网页端上, 进入路径: **对讲 > 继电器 > 中继ID/ DTMF**, 选择相应区域的DTMF码。

IP播报

1. E21X正常启动时, 在状态指示灯变蓝后长按**呼叫**键数秒, 语音系统将进入IP播报模式。
 2. 在播报模式下, 设备会循环播报IP地址。
 3. 再次按**呼叫**键退出播报模式。
- *设备如果未获取IP地址, 则会播报“IP 0.0.0.0”。

操作

呼叫

1. 按下呼叫键拨打室内SIP电话, 仅E21X支持视频电话。
2. 通话过程中, 接听方按下预先设置的DTMF码即可远程开门。

接听:

1. E21X默认配置自动应答。室内设备的来电将自动接听。

状态指示灯

指示灯状态		描述
蓝色	常亮	一般
	闪烁	呼叫
红色	闪烁	离线
绿色	常亮	通话
	闪烁	来电
粉色	闪烁	升级

注意:更多LED设置,请在设备网页端上,进入路径: **对讲>LED**, 进行设置。

通知信息

本文档如有变更,恕不另行通知。本文档内容如有更新,任何对本文档的更新都可以在Akuvox上查看。请登陆公司网站:
http://www.akuvov.com © Copyright 2022 Akuvox Ltd.保留所有权利。



AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD.

Add.: 10/F, NO.56 GUANRI ROAD, SOFTWARE PARK II, XIAMEN 361009, CHINA
www.akuvov.com



YS21000043