

开箱

在您开始使用设备之前,请检查您的设备型号,并确保以下物品包含在已发货的箱子中:

包装清单:

M2.5×4 盘头十字槽机牙螺丝 × 4	挂绳 × 1
ST4×20 盘头十字槽尖尾自攻螺丝 × 4	膨胀栓 × 4
M4×30 盘头十字槽机牙螺丝 × 2	硅胶密封条 × 1
M3×4 紧定螺丝 × 1	RJ45 网线 × 1
内六角扳手 × 1	压线密封塞 × 3(S, M, L)
RJ45 网线转接头 × 1	开盖卡线起子 × 1
防水压片 × 1	A01/A02/A03 × 1
挂墙板 × 1	

产品概述



A01



A02



A03



安装提示

86盒是安装时需自备的配件，不包含在发货的箱子中，请提前准备好。

安装

步骤1:挂墙板安装



1. 挂墙安装

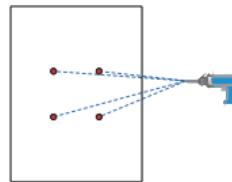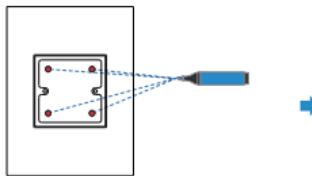


将86盒放置在墙上合适的位置，然后使用记号笔在四个孔位做标记(尽量要标记在孔的中心位置)。

注意:86盒的安装高度应至少离地33毫米。

取下86盒，使用6毫米电钻在已标记孔位钻四个深度为30mm的孔。

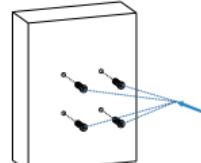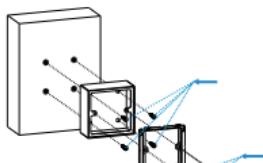



先用4颗ST4×20盘头十字槽尖尾自攻螺丝将86盒固定在墙上，再用2颗M4×30盘头十字槽机牙螺丝将挂墙板在86盒上。

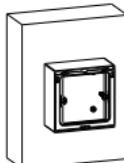

安装完成。

将膨胀栓插入钻好的孔位。

2. 埋墙安装

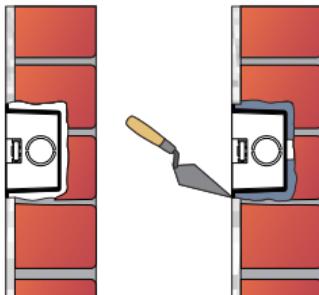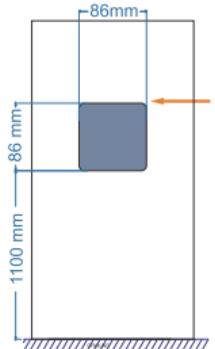


根据线缆位置,在墙上挖出一个方孔(方孔尺寸为86*86*33毫米),然后使所有线缆穿过86盒。


注意:如果86盒已嵌在墙内,可跳过此步骤。

使用水泥或非腐蚀性结构粘合剂填充墙壁和86盒之间的间隙。等待粘合材料干燥,再进入下一步。

注意:如果86盒已嵌在墙内,可跳过此步骤。

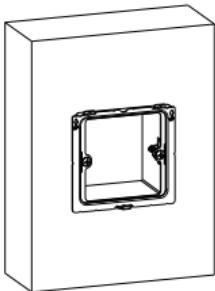


安装完成。

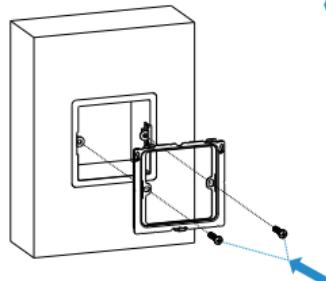


使用2颗M4×30盘头十字槽机牙螺丝将挂墙板固定在86盒上。


步骤2：后盖安装

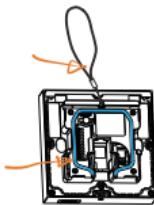


为方便安装,请将挂绳穿过设备背面的绳孔,然后用硅胶密封条将凹槽填满。
注意:白色密封条要全部嵌入后壳密封槽内,不可长出槽外,否则对防水防尘有影响。



然后将挂绳挂在86盒挂钩上。



如图所示,将RJ45网线(不带护套)插入设备,并使用开盖卡线起子将每个接线端子翘板的槽下压,以将所有信号线缆固定在相应的槽中。

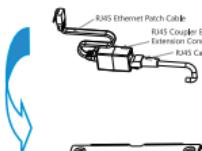


注意:


- 1.确保所有的线缆都整理好放置在理线槽中。
- 2.如果RJ45网线带护套,则应先进行转接,先插入RJ45网线并将其连接到RJ45网线转接头,然后再将RJ45网线(带护套)连接到RJ45网线转接头,否则将无法密封防水。



如图所示,将压线密封塞放进防水压片相应的口。
注意:在有一根网线,信号线少于等于6根情况下请使用S号压线密封塞,信号线在7至10根情况下请使用M号压线密封塞,信号线多于等于11根情况下请使用L号压线密封塞。




使所有电缆穿过防水压片的凹槽,然后将设备悬挂在挂墙上,同时将其挂到挂钩上。

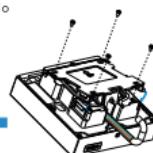


用4颗M2.5×4盘头十字槽机牙螺丝将防水压片固定在设备上。

步骤3:设备安装

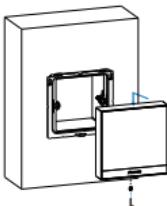


如图所示,将设备平推下压(压入挂钩),并使用内六角扳手 将M3×4紧定螺丝拧入设备下方,以锁紧设备。

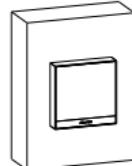

安装完成。

设备接线


韦根读卡器	WG_D1	
	WG_D0	
	GND	
开门按钮	Relay_IN2	韦根输入输出
	GND	
开门按钮	Relay_IN1	继电器2输入
	GND	
门锁	NC	继电器1输入
	COM	
	NO	继电器输出

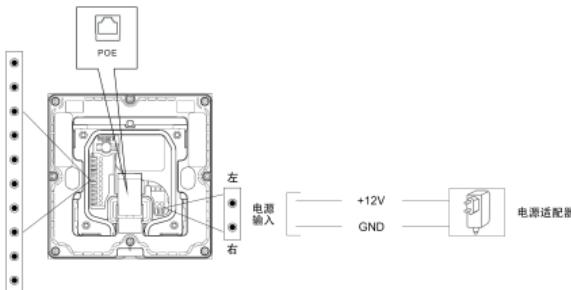

配置

- 1.获取IP地址:在A01/A02/A03正常启动时,点击IP扫描工具中的“Search”搜索IP地址。(关于IP扫描工具,请咨询Akuvox技术团队)。
- 2.访问设备网页端:打开浏览器输入IP地址,然后填入用户名和密码即可登录(默认用户名/密码为admin/admin)。
- 3.添加用户:在设备网页端,进入路径:**目录>用户**,输入用户信息,单击**提交**进行确认。

应用网络拓扑

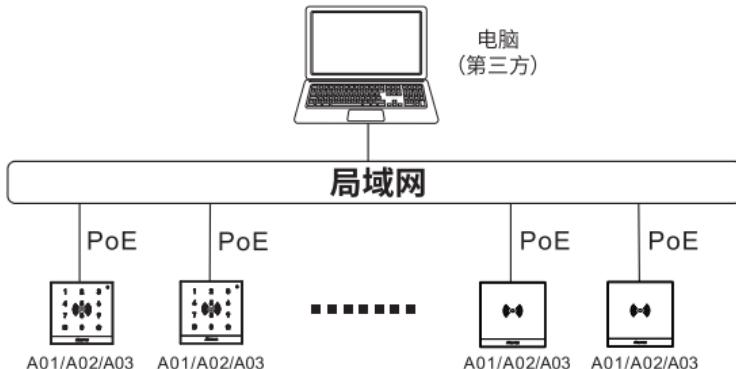

操作

刷卡解锁

将预先定义好的门禁卡放置在读卡器区域，以便开门。



通知信息

本文档如有变更，恕不另行通知。本文档内容如有更新，请登陆公司网站：
<http://www.akuvox.com> ©Copyright 2022 Akuvox Ltd. 保留所有权利。

AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD.

ADD: 10/F, NO.56 GUANRI ROAD, SOFTWARE PARK II, XIAMEN 361009, CHINA

www.akuvox.com

